


MANUAL DE CONEXIONES HUB ARGB + PWM

Controlador para conectar ventiladores PWM y dispositivos ARGB. Puede sincronizar iluminación y velocidad con la placa madre, o trabajar en modo independiente usando el botón RESET / LED SWITCH del gabinete.

NEWGEN

GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN

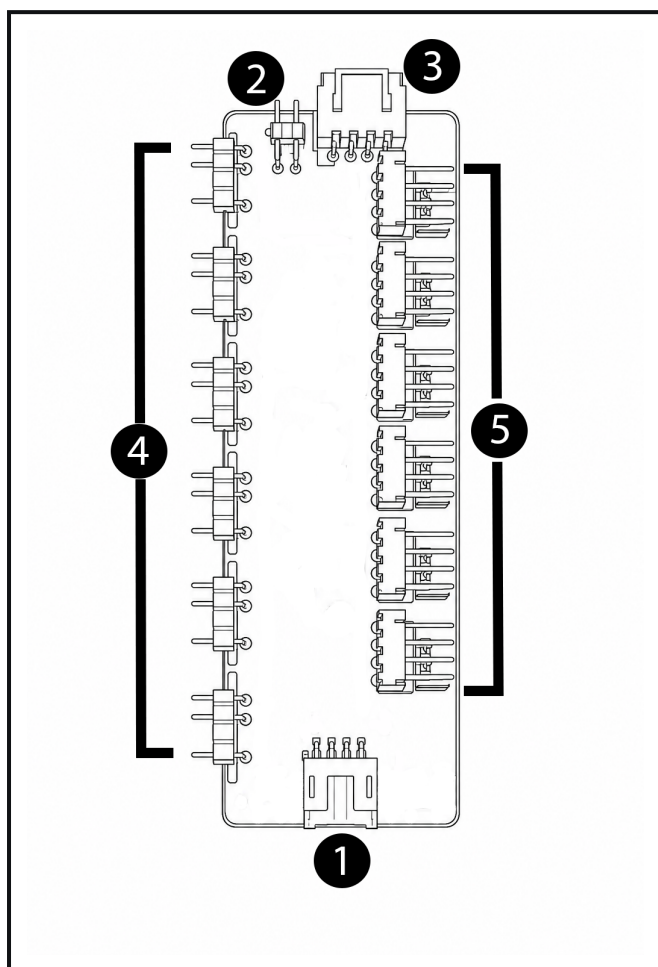

IDENTIFICACIÓN DE CONECTORES

- 1 CONECTOR SATA POWER**
Entrada de alimentación principal del hub. Debe conectarse a un cable SATA de la fuente de poder.
- 2 CONECTOR RESET / LED SWITCH**
Permite conectar el cable RESET, LED SWITCH del gabinete u otro pulsador de 2 pines. Con toque corto cambia efectos ARGB; manteniendo pulsado cambia entre modo independiente y modo placa madre.
- 3 CONECTOR ARGB Y PWM**
Cables de entrada para recibir señal desde la placa madre: ARGB para sincronizar iluminación y PWM para controlar velocidad.
- 4 CONECTORES ARGB**
Salidas ARGB para conectar iluminación de ventiladores o tiras LED compatibles.
- 5 CONECTORES PWM**
Salidas PWM para conectar ventiladores y replicar la señal de control de velocidad.

ORDEN RECOMENDADO DE CONEXIÓN

1. Apague el computador y desconecte la fuente de poder.
2. Instale el hub dentro del gabinete en una zona firme y ventilada.
3. Conecte el SATA Power de la fuente al conector número 1.
4. Conecte los dispositivos ARGB en los conectores número 4.
5. Conecte los ventiladores PWM en los conectores número 5.
6. Si usará sincronización, conecte los cables ARGB y PWM del número 3 a la placa madre.
7. Si no usará ARGB de placa madre, conecte RESET / LED SWITCH al número 2.

MODO SINCRONIZADO CON PLACA MADRE

ILUMINACIÓN ARGB

El cable ARGB del hub se conecta al header ARGB 5V de la placa madre. Los efectos de luz se controlan desde el software compatible de la motherboard.

VELOCIDAD PWM

El cable PWM del hub se conecta a CPU_FAN, CHA_FAN o SYS_FAN. La placa madre envía la señal de velocidad a los ventiladores conectados al hub.

MODO INDEPENDIENTE

- Use este modo si la placa madre no tiene conector ARGB.
- Conecte RESET, LED SWITCH u otro botón de 2 pines al conector número 2.
- Con una pulsación corta, el hub cambia los efectos de iluminación ARGB disponibles.
- Manteniendo pulsado el botón, el hub cambia entre modo independiente y modo placa madre.
- El SATA Power debe permanecer conectado para alimentar el sistema.

IMPORTANTE ANTES DE INSTALAR

Conecte únicamente dispositivos ARGB compatibles de 5V y 3 pines. No conecte tiras o ventiladores RGB de 12V y 4 pines en las salidas ARGB, ya que puede dañar la iluminación o el controlador. No conecte ni retire cables con el equipo encendido.